スナップカード　ハードタイプ・ハード　でインクが滲む・こすれる場合には…

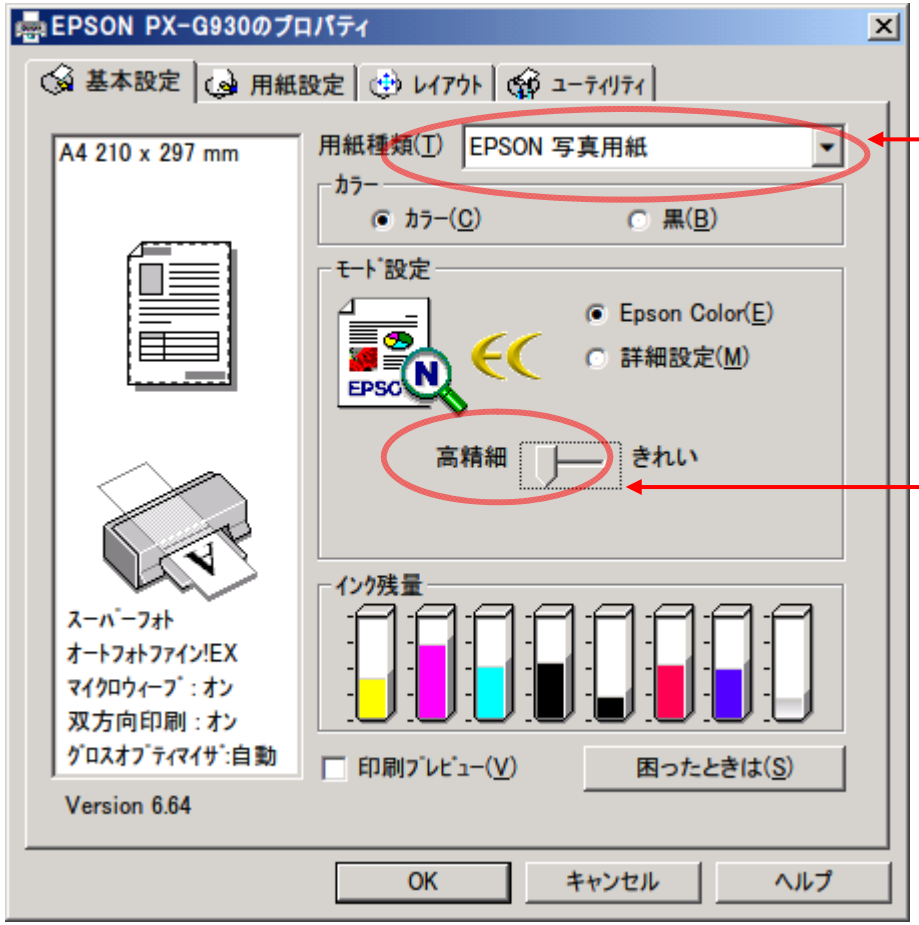

EPSON写真用紙以外（ex:普通紙）だと
インクが正しく吸着されません。

細かい文字や画像のフチがゲジゲジに
なる場合は「高精細」を指定してください。